三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書


(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

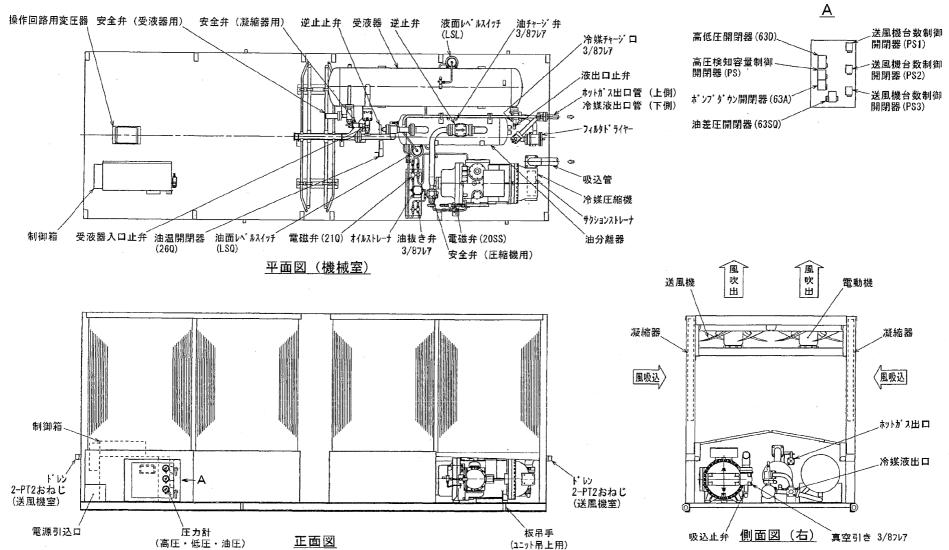

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

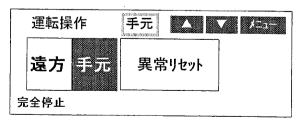

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

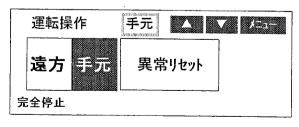

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

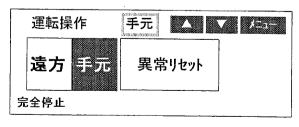

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

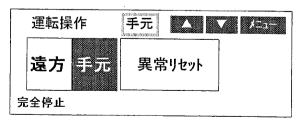

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

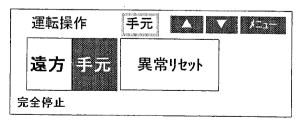

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

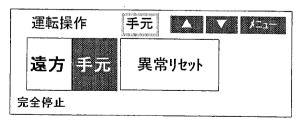

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

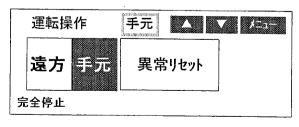

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

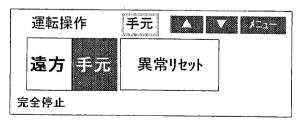

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

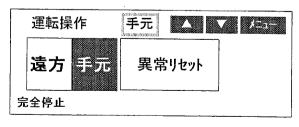

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

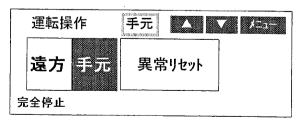

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

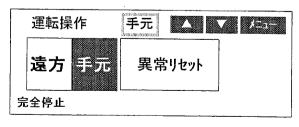

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
•完全停止	・高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	油面レベル異常
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	・低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

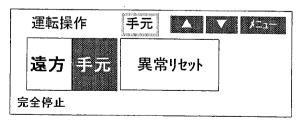

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

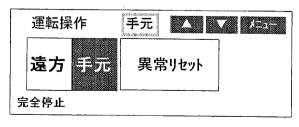

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

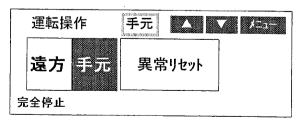

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

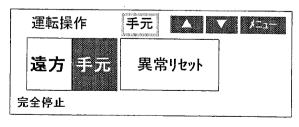

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

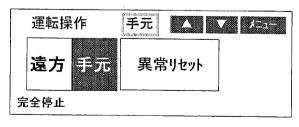

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

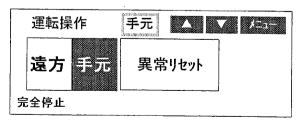

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)

(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

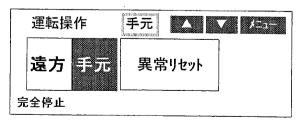

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

- ③表示設定キーをタッチすると(7)の表示設定画面へ移動します. (表示設定画面は, バックライト点灯時間, 液晶パネルコントラスト等を変更する場合に使用します)
- ④メニュー画面・運転操作画面・表示設定画面・運転状態画面の各画面左下には, 次の圧縮機運転状態または個別異常を表示します.

圧縮機運転状態表示	個別異常表示
・圧縮機運転	・圧縮機過電流
・圧縮機停止	・巻線温度異常
・ポンプダウン運転	•吐出温度異常
•再始動制限中	・液面レベル異常
·完全停止	•高圧異常
・油戻し運転中(*1)	・油差圧異常
・ポンプダウン時間停止(注2)	・油面レベル異常
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	•低圧異常
	·送風機異常 (注3)
	・アンサーバック異常

注1: 油戻し運転/シテナンスパューにて設定)を設定した場合のみ表示 注2:ポンプダウンが「ポンプダウン運転最長時間」タイマで停止した場合は、 「ポンプダウン時間停止」と「再始動制限中」の表示を交互に繰り返し表示


※個別異常が複数発生している場合は、2 秒間隔で異常内容を順次表示します. (サイクリック式表示) ※各個別異常の保護装置設定値は「9.1 保護装置および制御機器セット値一覧表」を参照してください。

- ⑤運転操作画面で設定した「遠方」「手元」を表示します.
- ⑥現在時刻を表示します. (時計表示は、メニュー画面でのみ表示します)


(4) 運転操作画面



- ①<u>各キーは誤操作防止のため1秒間連続タッチにより各項目の操作・設定が可能です.</u> (上記の場合, 「停止」と「ポンプダウン停止」に設定されています.)
- ②圧縮機を運転する場合は、「運転」、「圧縮機入」に操作します.
- ③圧縮機を緊急停止したい場合,運転中に「緊急停止」キーをタッチすると圧縮機が停止し,「停止」に自動的に切り 替わります.
- (中)運転操作画面(2/2)

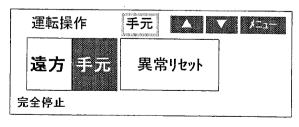

- ①遠方操作を行う場合は「遠方」に、手元操作を行う場合は「手元」に設定します.
- ②<u>異常リセットを行う場合は、手元モードに切替えた後「異常リセット」キーを押します。</u> (遠方からの異常リセットならびに遠方モードでの異常リセットはできません)

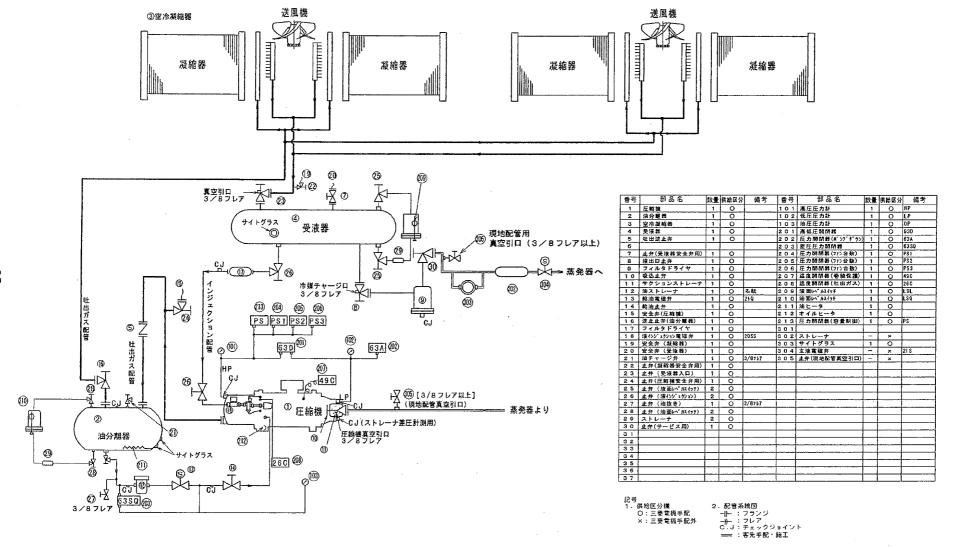

25

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)

三菱電機 | 一体空冷式 | スクリュー単段コンデンシングユニット

ERA-SP 高温仕様

取扱説明書

(ERA-SP370A~SP900A-H)